

Wallflow™ POUR Block

Technisches Datenblatt

Wallflow™ POUR Block

Technisches Datenblatt

Wallflow Pourblock ist eine Vorbereitungsplatte für den Einbau von Wallflow Vent Plaster in Filigran- und Elementdecken. Sie wird vor dem Betonieren der Ortbetonergänzung aufgelegt, zentriert den Ventilanschlusskasten, verschließt die größere Kernbohrung und bringt den Anschlusskasten auf die richtige Höhe. So erfolgt die Vorbereitung bereits im Rohbau, als Grundlage für den späteren Einbau und die flächenbündige Einbettung von Wallflow Vent Plaster.



Merkmal	Spezifikation
Produktname	Wallflow™ POUR Block
Anwendung	Vorbereitungsplatte für Wallflow Vent Plaster in Filigran- / Elementdecken. Wird vor dem Betonieren der Ortbetonergänzung aufgelegt.
Funktion	Zentriert den Ø125-mm-Ventilanschlusskasten in der Bohrung, verschließt die Ø230-mm-Bohrung und setzt den Anschlusskasten für den späteren Einbau von Wallflow Vent Plaster um 20 mm höher.
Material	Extrudiertes Polystyrol (Styrisol 300), 33 kg/m³, Druckfestigkeit 200 kPa
Außenmaß	345 × 345 mm
Plattendicke	20 mm
Lokale Verdickung	10 mm dick auf Ø230 mm; an eine Ø220-mm-Bohrung anpassbar.
Mittige Durchgangsöffnung	Ø130 mm, vollständig durchgehend
Bohrung in der Elementdecke	Ø230 mm
Ventilanschlusskasten	Für Ventilanschlusskästen mit Ø125 mm geeignet
Montage	Der POUR Block wird auf die Filigran- / Elementdecke aufgelegt. Nur die lokale Verdickung greift in die Ø230-mm-Bohrung. Die Platte selbst wird nicht versenkt.
Funktionsweise	Der Ø125-mm-Ventilanschlusskasten wird durch die mittige Öffnung geführt und liegt auf dem POUR Block auf. Dadurch wird er automatisch zentriert und die größere Bohrung vor dem Betonieren der Ortbetonergänzung verschlossen.
Positionierung	Der Anschlusskasten wird um 20 mm höher gesetzt, damit ausreichend Freiraum für den späteren Einbau von Wallflow Vent Plaster bleibt.
Vorteile	Zentrierter Anschlusskasten, verschlossene Bohrung beim Betonieren und korrekte Höhenvorbereitung für Wallflow Vent Plaster.
Wichtig bei der Montage	Vor dem Betonieren der Ortbetonergänzung eine Ø230-mm-Bohrung durch die Filigran- / Elementdecke herstellen. Den Ø125-mm-Anschlusskasten korrekt durch die mittige Öffnung des POUR Block führen.



Wichtig

Der Ventilanschlusskasten muss gegenüber der fertigen Putzoberfläche um 33 bis 42 mm zurückversetzt sein. Vor den Abschlussarbeiten prüfen, ob ausreichend Freiraum für das 70 mm hohe Lüftungsventil vorhanden ist. Das Ventil darf den Rohrbogen nicht berühren, damit die Luftströmung nicht behindert wird.

Eine Bohrung. Bereit für Wallflow.

Die übliche Bohrung von ca. Ø132 mm wird durch eine einzige Ø230-mm-Bohrung ersetzt. Für die spätere Integration von Wallflow ist somit keine zusätzliche Bohrung nötig. Die Vorbereitung erfolgt bereits im Rohbau mit dem Wallflow POUR Block. Das Wallflow Vent Plaster-Element wird erst während der Ausbauphase eingesetzt. So sind Rohbau und Ausbau technisch aufeinander abgestimmt.

In unserem Webshop bestellen

Fachpartner?

QR-Code scannen und unsere Produkte direkt im Wallflow Webshop bestellen.

Noch kein Konto?

Beantragen Sie Ihr Geschäftskonto und erhalten Sie Zugang zu unseren Produkten und Partnerpreisen.

shop.wallflow.be




Wallflow™

Functional, simply essential

Unsichtbare Lüftungsmodule für eine nahtlose Integration in Ihr Interieur.
www.wallflow.be


Wallflow™
PourBlock™
Montage auf Filigran- / Elementdecken

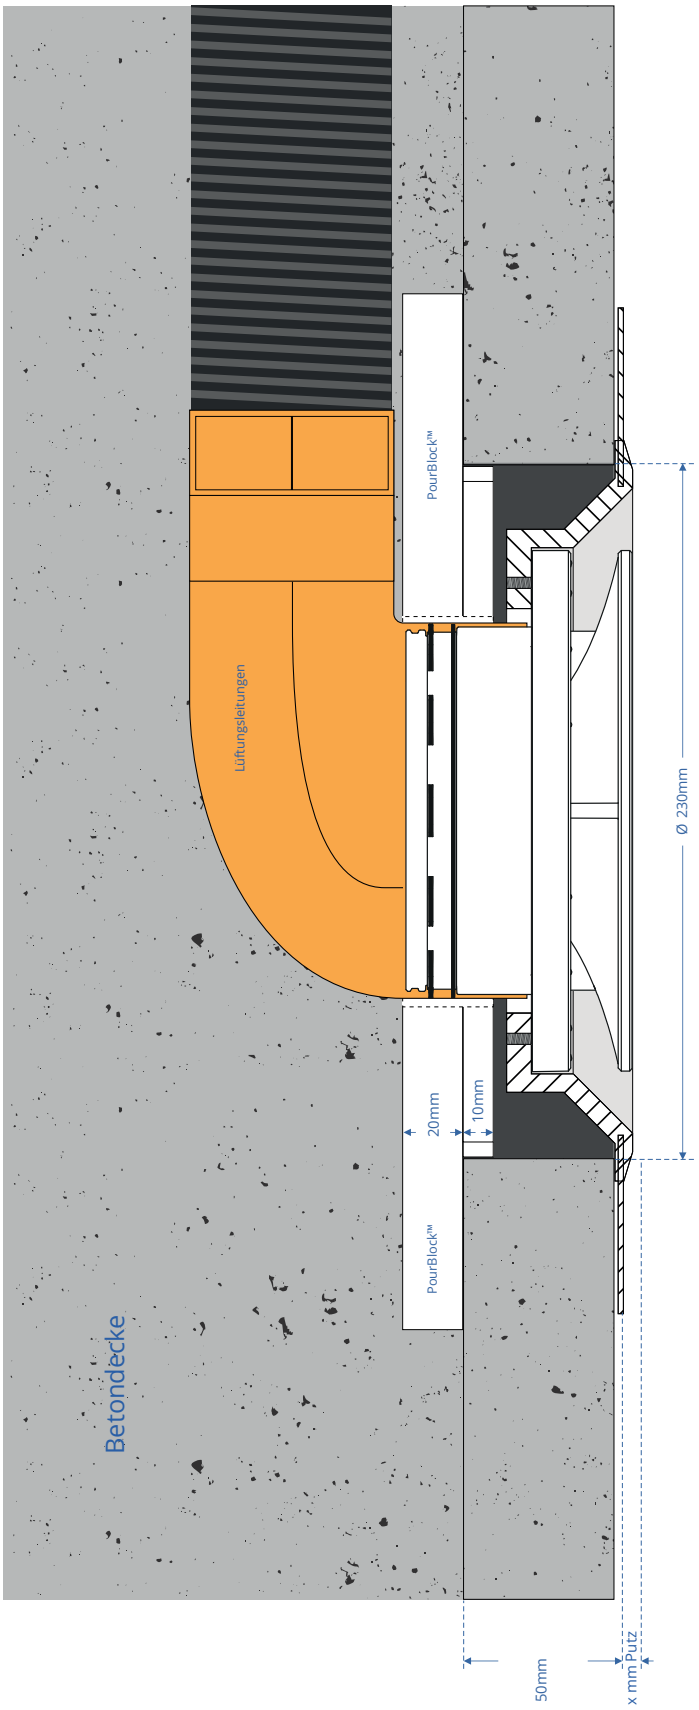


Wallflow™
Functional, simply essential

Unsichtbare Lüftungsmodule für eine
nahtlose Integration in Ihr Interieur.
www.wallflow.be

Wallflow™
PourBlock™
Montage auf Filigran- / Elementdecken

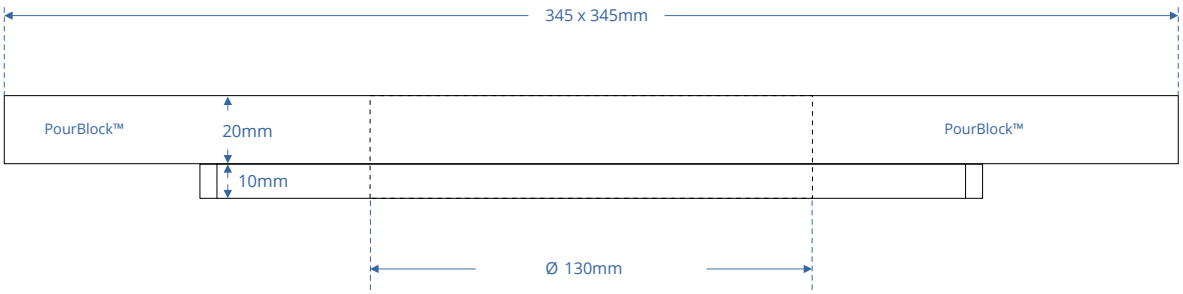


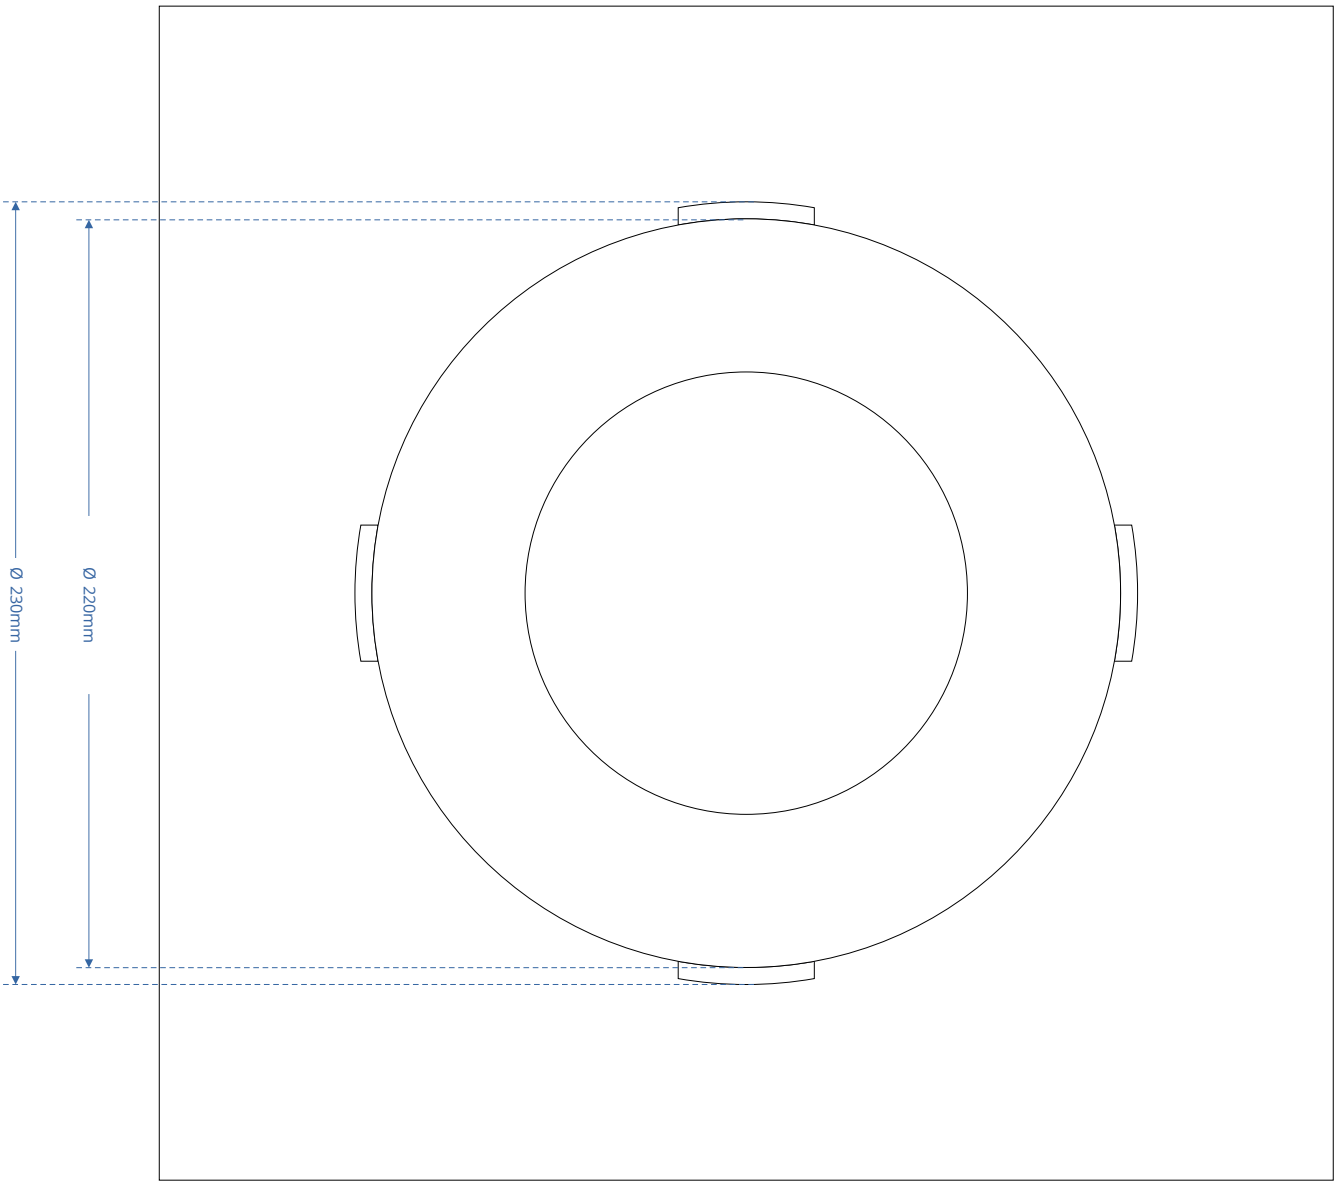







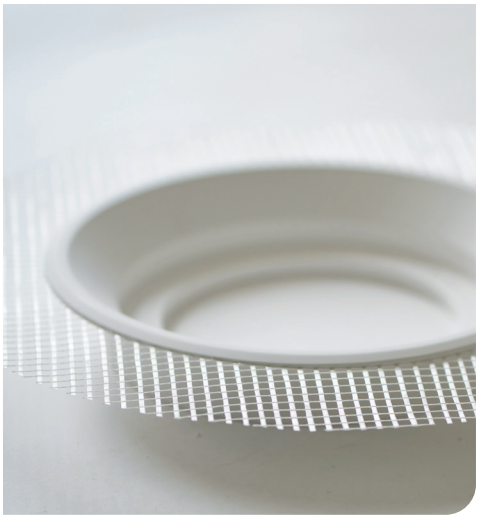

Wallflow™

Functional, simply essential

Unsichtbare Lüftungsmodule für eine nahtlose Integration in Ihr Interieur.
www.wallflow.be