Wallflow™

Functional, simply essential



Wallflow™ POUR Block

Fiche technique

Wallflow™ POUR Block

Fiche technique

Wallflow Pourblock est une plaque de préparation destinée à la pose de Wallflow Vent Plaster dans les prédalles en béton. Posée avant le coulage de la dalle de compression, elle centre le plénum de la bouche, obture le carottage de plus grand diamètre et positionne le plénum à la bonne hauteur. La préparation est ainsi réalisée dès le gros œuvre, en vue de la pose ultérieure et de la finition affleurante de Wallflow Vent Plaster.



Caractéristique	Spécification
Nom du produit	Wallflow™ POUR Block
Application	Plaque de préparation pour Wallflow Vent Plaster dans les prédalles en béton. À poser avant le coulage de la dalle de compression.
Fonction	Centre le plénum Ø125 mm dans le carottage, obture le carottage Ø230 mm et rehausse le plénum de 20 mm en vue de la pose ultérieure de Wallflow Vent Plaster.
Matériau	Polystyrène extrudé (Styrisol 300), 33 kg/m³, résistance à la compression de 200 kPa
Dimensions hors tout	345 × 345 mm
Épaisseur de la plaque	20 mm
Surépaisseur locale	Épaisseur de 10 mm sur Ø230 mm ; adaptable à un carottage Ø220 mm.
Ouverture centrale	Ø130 mm, entièrement traversante
Carottage dans la prédalle	Ø230 mm
Plénum de la bouche	Convient à un plénum de bouche Ø125 mm
Pose	Le POUR Block se pose sur la prédalle. Seule la surépaisseur locale s'insère dans le carottage Ø230 mm. La plaque elle-même n'est pas encastrée.
Principe de fonctionnement	Le plénum Ø125 mm est introduit dans l'ouverture centrale et repose sur le POUR Block. Il est ainsi automatiquement centré et le carottage de plus grand diamètre est obturé avant le coulage de la dalle de compression.
Positionnement	Le plénum est rehaussé de 20 mm afin de conserver un dégagement suffisant pour la pose ultérieure de Wallflow Vent Plaster.
Avantages	Plénum centré, carottage obturé pendant le coulage et préparation à la bonne hauteur pour Wallflow Vent Plaster.
Points importants pour la pose	Avant le coulage de la dalle de compression, réaliser un carottage Ø230 mm à travers la prédalle. Veiller à introduire correctement le plénum Ø125 mm dans l'ouverture centrale du POUR Block.



Important

Le plénum de la bouche doit être en retrait de 33 à 42 mm par rapport à la surface finie de l'enduit. Avant la finition, vérifier que le dégagement est suffisant pour poser la bouche de ventilation de 70 mm de haut. La bouche ne doit pas toucher le coude, afin de ne pas entraver le passage de l'air.

Un seul carottage. Tout est prêt pour Wallflow.

Le carottage habituel d'environ Ø132 mm est remplacé par un seul carottage Ø230 mm. Aucun carottage supplémentaire ne sera donc nécessaire pour intégrer Wallflow. La préparation est réalisée dès le gros œuvre avec le Wallflow POUR Block. L'élément Wallflow Vent Plaster n'est posé qu'au stade des finitions. Le gros œuvre et la finition sont ainsi coordonnés sur le plan technique.

Commandez sur notre webshop

Partenaire professionnel ?

Scannez le QR code et commandez nos produits directement sur le webshop Wallflow.


Pas encore de compte ?

Demandez votre compte professionnel pour accéder à nos produits et à nos tarifs partenaires.

shop.wallflow.be




Wallflow™
PourBlock™
Montage sur prédalles / dalles en béton

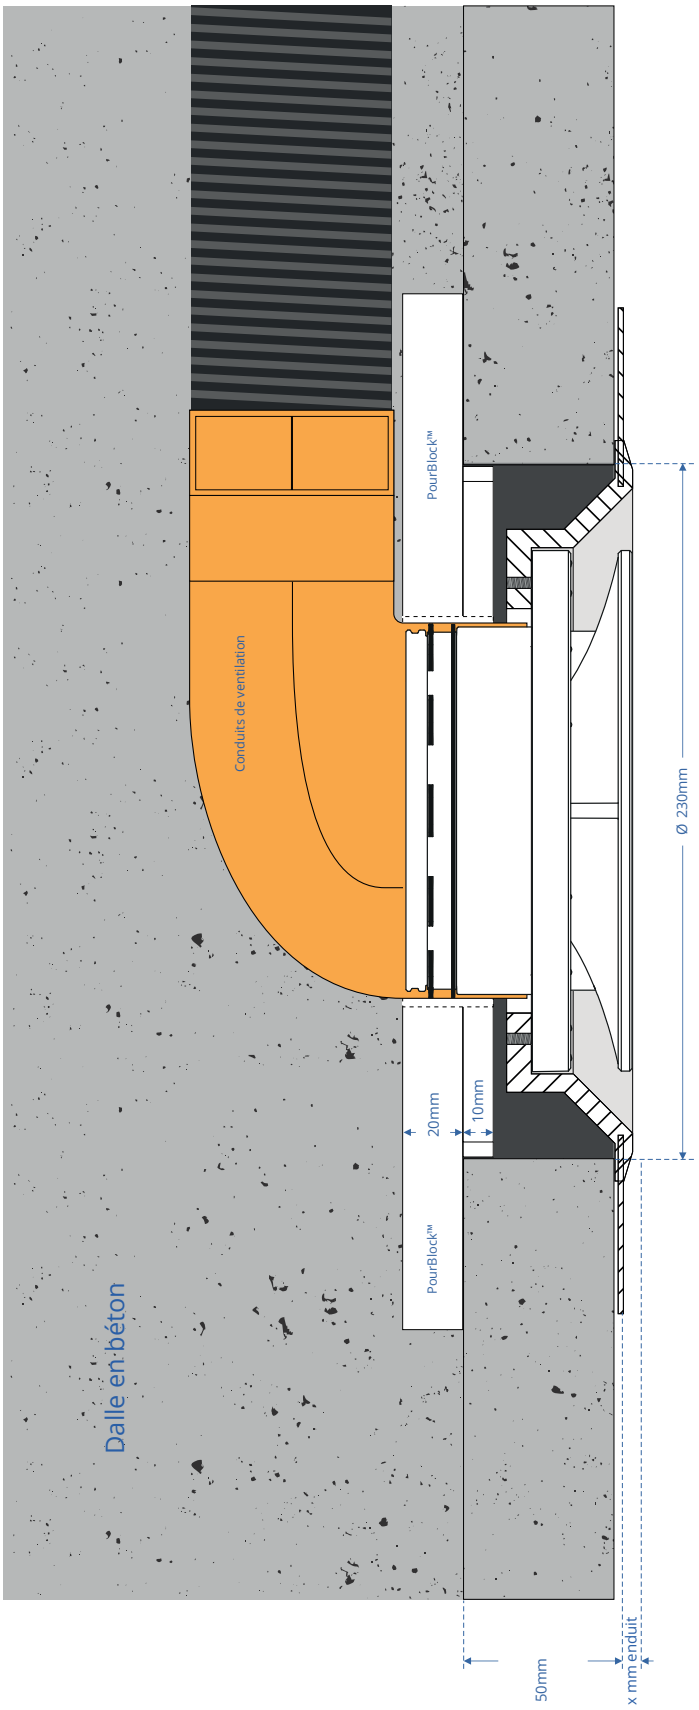


Wallflow™
Functional, simply essential

Modules de ventilation invisibles pour
une intégration parfaite à votre intérieur.
www.wallflow.be


Wallflow™
PourBlock™
Montage sur prédalles / dalles en béton

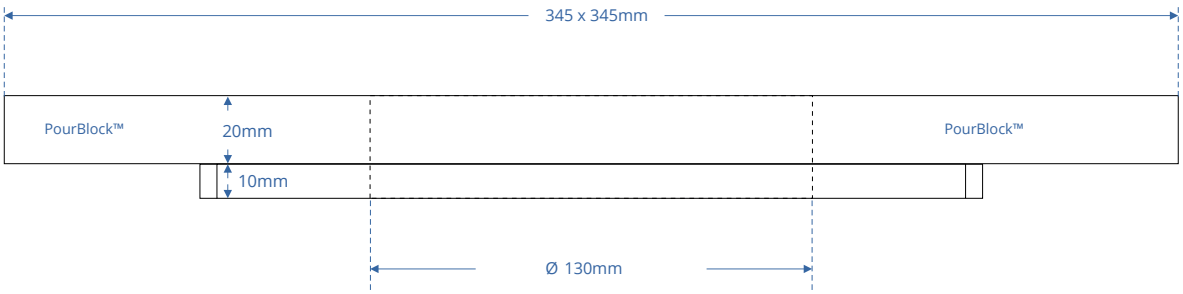

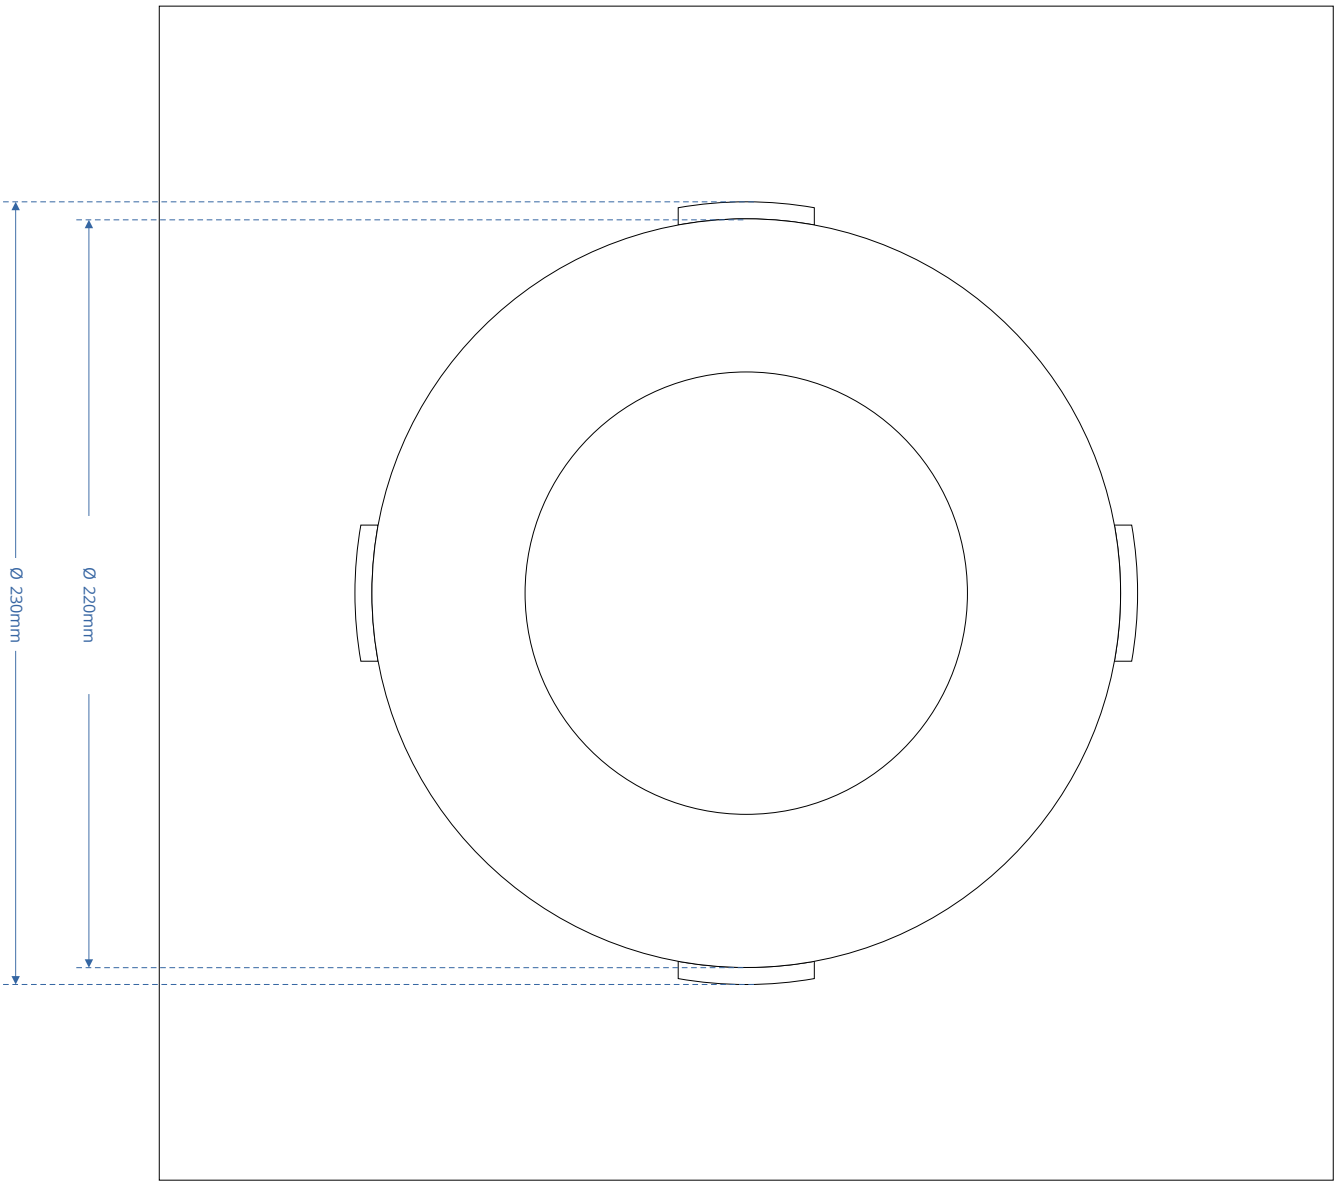


Wallflow™
Functional, simply essential

Modules de ventilation invisibles pour
une intégration parfaite à votre intérieur.
www.wallflow.be

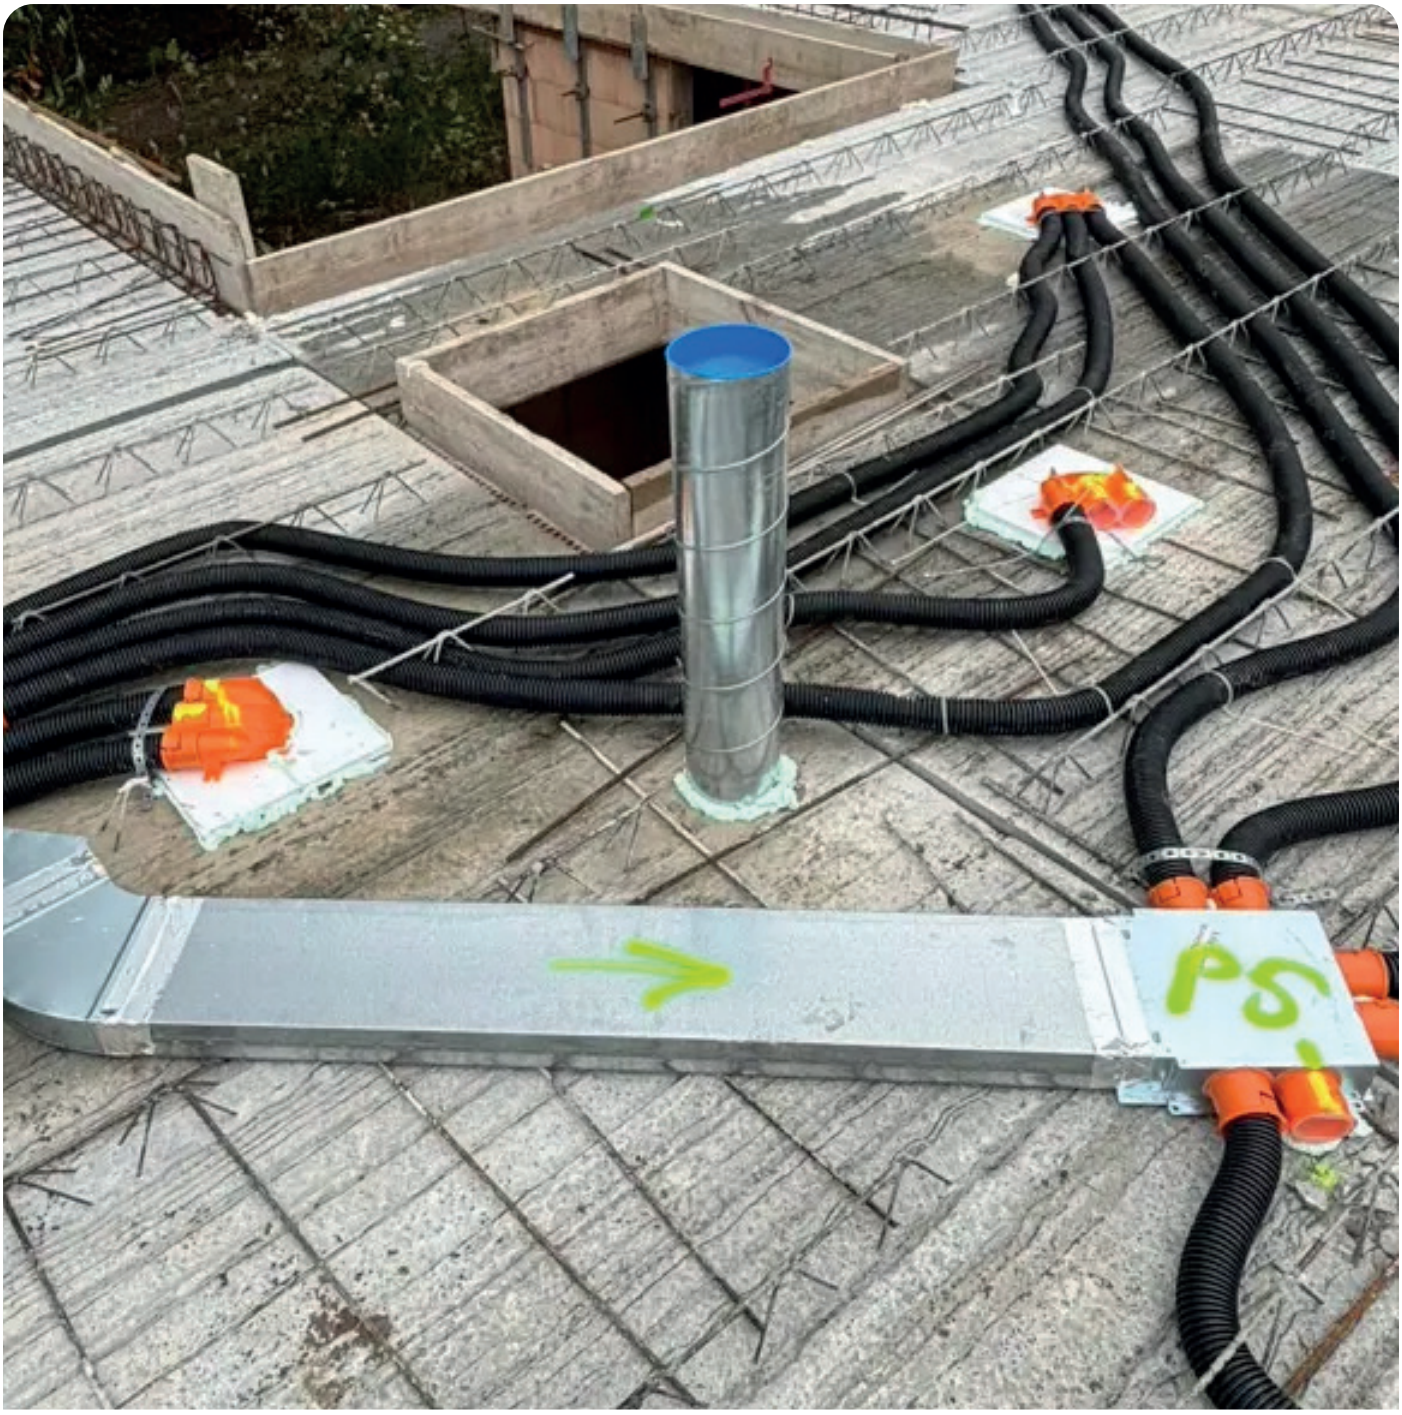





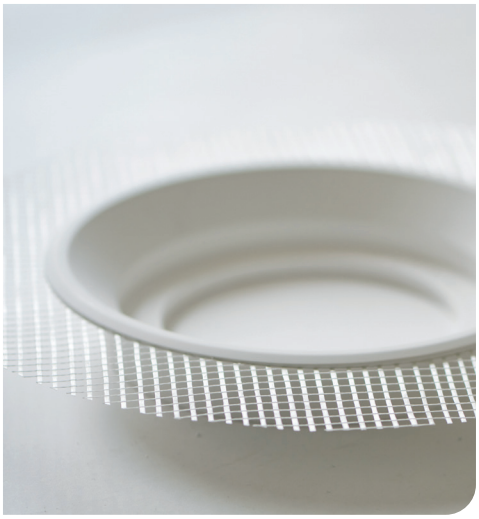

Wallflow™

Functional, simply essential

Modules de ventilation invisibles pour
une intégration parfaite à votre intérieur.
www.wallflow.be